


Вставка поворотного диммера для емкостной нагрузки

Руководство по эксплуатации

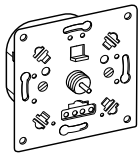

MEG5136-0000 SBD315RC

Для вашей безопасности

⚠ ⚠ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ

Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Несоблюдение этих указаний приводит к летальному исходу или серьезным травмам.

⚠ ⚠ ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Выходы могут проводить электрический ток даже при отключенном устройстве.

- Перед выполнением работ с нагрузками всегда отключать устройство от источника питания через вышестоящий автоматический выключатель.

Несоблюдение этих указаний приводит к летальному исходу или серьезным травмам.

Уведомление

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Если клемма X используется для последовательного подключения, вставку необходимо защитить автоматическим выключателем на 10 А.
- Подключать только диммируемые нагрузки.
- Розетки нельзя диммировать.
- Убедиться, что устройство отсоединено от цепи во время испытания сопротивления изоляции.

Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению устройства.

Вставка поворотного диммера – введение

Вставка поворотного диммера (далее – «диммер») позволяет с помощью поворотного элемента переключать и регулировать омическую и емкостную нагрузку, такую как

- лампы накаливания и галогенные лампы 230 В;
- низковольтные галогенные лампы с диммируемыми электронными трансформаторами.

Монтаж диммера




При установке устройства не в одинарной стандартной монтажной коробке скрытого монтажа максимальная допустимая нагрузка снижается ввиду уменьшения рассеяния тепла:

Снижение нагрузки на	Устанавливается в пустотелых стенах *	Устанавливается несколько устройств вместе *	В корпусе наружного монтажа на 1 клавишу или 2 клавиши	В корпусе наружного монтажа на 3 клавиши
25 %	x	x		
30 %			x	
50 %				x

* Если действительно несколько условий, суммировать коэффициенты снижения нагрузки.


Подключение диммера для требуемого применения.

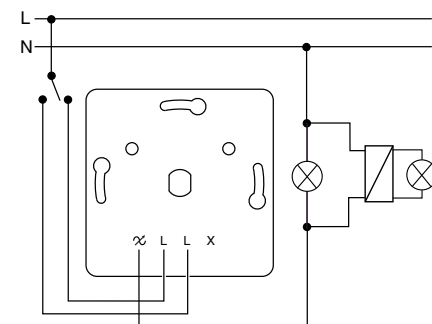

Настройка минимальной яркости ламп.




Подсоединенные лампы должны светиться с минимальной яркостью, когда диммер включен, а поворотный переключатель установлен на минимум. Перед установкой крышек следует установить минимальную яркость.

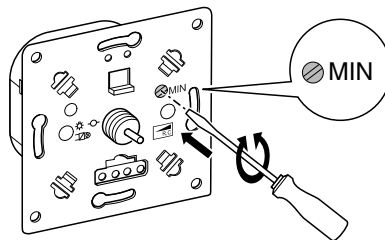


- 1 Настроить диммер.
- 2 Установить яркость на минимум с помощью поворотного элемента.
- 3 Установить минимальную яркость с помощью установочного винта (MIN).

Установка диммера и крышек.

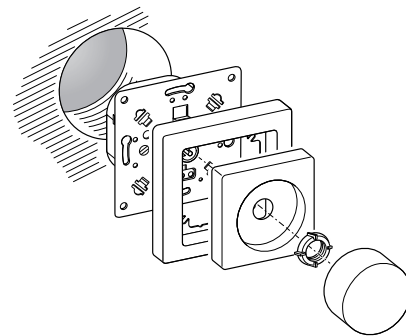

Эксплуатация диммера

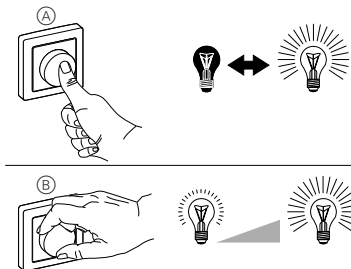

- Включать и выключать подсоединенные лампы можно простым нажатием на поворотный элемент (A).
- Поворачивая поворотный элемент (B), можно регулировать яркость ламп.

Что делать при возникновении проблемы?

Подсоединенная лампа не включается.

- Уменьшить подключенную нагрузку.
- Если перегрузка вызвана слишком высокой рабочей температурой, повторное включение диммера невозможно, и его следует заменить.

Технические характеристики

Напряжение сети:	230 В перем. тока, 50 Гц
Номинальная нагрузка:	
MEG5136-0000	20–315 Вт
MEG5137-0000	20–630 Вт
Минимальная нагрузка:	20 Вт
Тип нагрузки:	Омическая и емкостная нагрузка
Защита от короткого замыкания:	Электронные компоненты
Защита от всплесков напряжения:	Электронные компоненты
Соединительные клеммы:	Клемма с винтовым зажимом под макс. сечение провода 2 x 2,5 мм²
Рабочая температура:	от +5°C до +35°C

Schneider Electric SE

Информацию о дате изготовления и стране происхождения можно найти на этикетке упаковки. Дополнительную информацию о продукте и его переработке можно найти на веб-сайте Schneider Electric.

Назначение - для бытового применения.

Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели.

Страна-изготовитель: Китай

Срок хранения: 3 года.

Гарантийный срок: 18 месяцев.

Условия хранения, транспортирования и эксплуатации – при температуре от -5 °C до +35 °C и относительной влажности 60%.

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством страны поставки.

Порядок утилизации – не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов, для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока и после его окончания обращаться в региональный Центр Поддержки Клиентов Schneider Electric.

Уполномоченное изготовителем
лицо: ТОО «Шнейдер Электрик»
050010, Республика Казахстан, г.
Алматы, пр. Достык, 38, 5 этаж.
Тел. +7 (727) 357 23 57
e-mail: ccc.kz@se.com

